




1. Latako laikiklius tvirtinkite dviem sraigtais prie karnizo lentos.

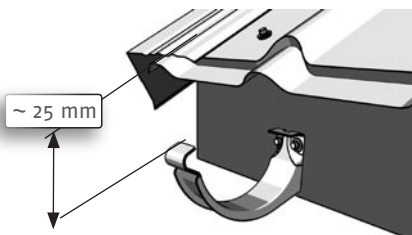

2. Latako laikiklio išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio.

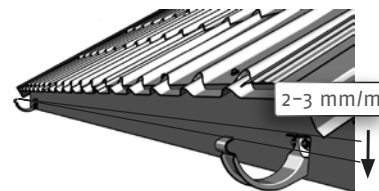


3. Pirmąjį ir paskutinįjį latako laikiklius tvirtinkite maždaug 150 mm atstumu nuo stogo nuosvyros galų. Laikiklius montuokite taip, kad nuolydis būtų 2-3 mm tiesiniam metrui. Tam rekomenduojama naudoti žymėjimo virvelę.

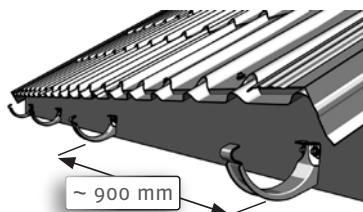


4. Latako laikiklius vienas nuo kito tvirtinkite maždaug 900 mm atstumu.



5. Latako reikiamoje vietoje išpjaukite angą. Pjūvio kraštai atlenkiami į latako išorę.

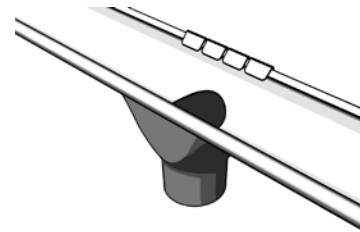


6. Įlają (santaką) montuokite prapjovos vietoje, pradėdant nuo priekinės briaunos. Jungimosi vietose naudokite mastiką.

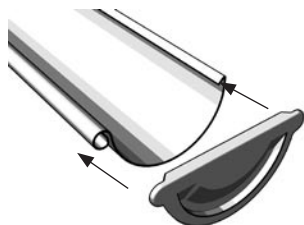

7. Pritvirtinkite latako galus. Jei reikia, galinius dangtelius tvirtinkite prie latako kniedėmis arba sraigtais. Jungimosi vietose naudokite mastiką.




8. Įdėkite lataką, stumdami galinę briauną, kol ji atsirems į laikiklio atramą ir tik po to spaudžiant užfiksuokite priekinę latako briauną.

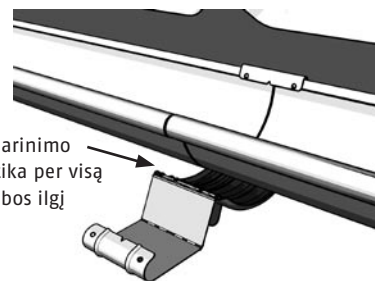


Sandarinimo mastika per visą apkabos ilgį


9. Latakus viena su kitu sujunkite apkabomis. Jungimosi vietose naudokite mastiką.

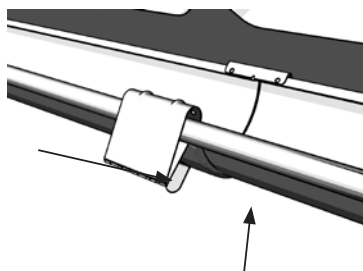


10. Latako apkabą tvirtinkite užkabinant ją už priekinės latako briaunos.

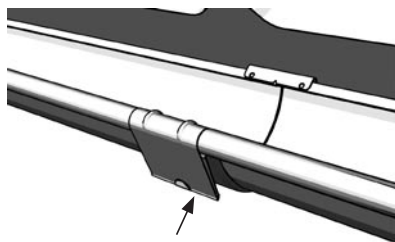

11. Spausdami žemyn užfiksuokite latako apkabą.

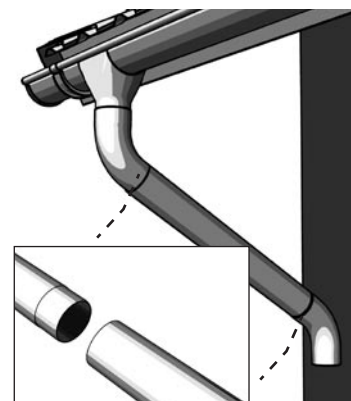


12. Išmatuokite pasvirąją lietvamzdžio atkarpą tarp dviejų alkūnių ir iš lietvamzdžio (tam geriausiai naudoti 1 m lietvamzdį) atpjaukite reikiamo ilgio dalį.

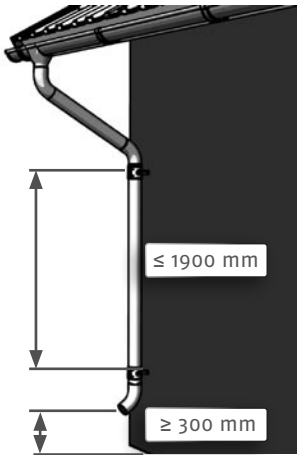


13. Lietvamzdžiai surenkami ir sujungiami tarpusavyje ant žemės, po to tvirtinami prie įlajos (santakos) ir statomi į numatytą vietą.

Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Lietvamzdžio laikiklius tvirtinkite ne didesniu kaip 1900mm atstumu vienas nuo kito.

Apatiniame lietaus vamzdžio gale, ne mažiau kaip 300 mm atstumu nuo žemės, pritvirtinkite galinę vandens išbėgimo alkūnę.

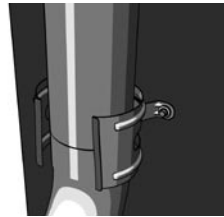

14. Vienam lietaus vamzdžiui naudokite ne mažiau kaip du laikiklius.

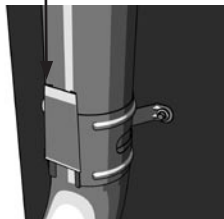

Įstatykite lietaus vamzdį į laikiklių apkabą ir užfiksuokite ją specialiu užspaudėju.

• Latakų pakuotės komplektacija Bendras latakų ilgis 12 metrų



4 vnt.
Latakų diametras 125 mm
ilgis 3000 mm



2 vnt.
Latakų galas



3 vnt.
Latakų apkaba



16 vnt.
Latakų laikiklis

• Lietvamzdžių pakuotės komplektacija Bendras lietaus vamzdžių ilgis 3,5 metro



1 vnt.
Įlaja (santaka)



2 vnt.
Alkūnės



2 vnt.
Lietvamzdžių diametras 87 mm
ilgis 1000 mm ir 2500 mm



1 vnt.
Galinė alkūnė



2 vnt.
Lietvamzdžio laikiklis

• Kontaktai

Centrinis biuras

Pramonės g. 16, Vaidotai,
14149 Vilniaus raj.

tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18
tel. (37) 32 74 07, faks. (37) 73 16 71
tel. (46) 34 18 69, faks. (46) 47 06 96
tel. (45) 46 30 47, faks. (45) 46 26 01
tel. (41) 52 00 80, faks. (41) 52 08 02

ruukki.lietuva@ruukki.com
kaunas@ruukki.com
klaipeda@ruukki.com
panevezys@ruukki.com
siauliai@ruukki.com

Kauno skyrius
Klaipėdos skyrius
Panevėžio skyrius
Šiaulių skyrius

Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas
Laugalių g.11, 96157 Gargždai
V. Kudirkos g. 4, 35201 Panevėžys
Varpo g. 34, 76241 Šiauliai

UAB Ruukki Lietuva

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt

Informacija, pateikta šiame leidinyje yra patikrinta. Rautaruukki Oyj nepisima atsakomybės už klaidas, netikslumus bei tiesioginę ar netiesioginę žalą, kurią gali iššaukti neteisingas informacijos pritaikymas. Kompanija pasilieka teisę keisti informaciją.

Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Visos teisės saugomos.

Ruukki, Ruukki Express, Pural, Purex bei Ruukki produktų pavadinimai yra registruoti, Rautaruukki Oyj priklausantys prekių ženklai.